




《シリンダーへの充填手順》

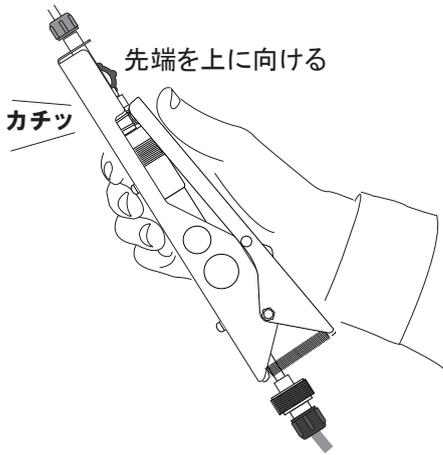

① 吐出口を上に向けて上下アゴを「カチッ」と音がするまで閉じます。

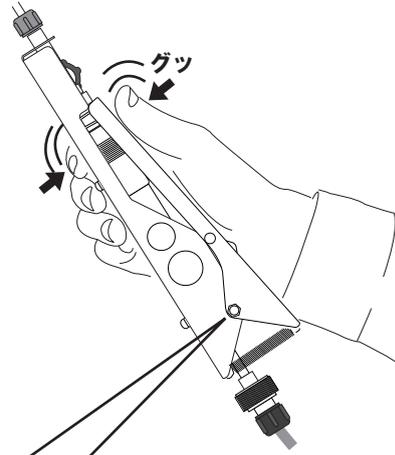


② そこからさらに強く上下アゴを閉じます。

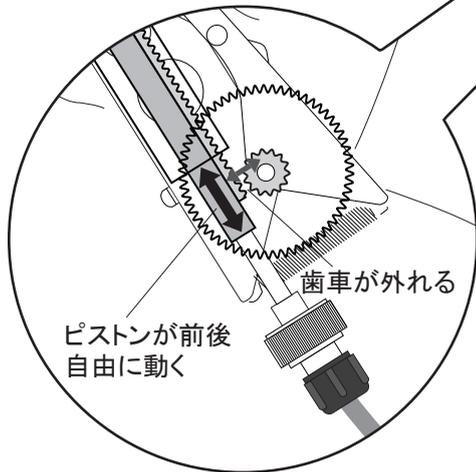


歯車のかみ合いが外れて、ピストンが前後自由に動くようになります。



③ ②の状態を保持したまま、ゆっくりとピストンを後ろに引きます。

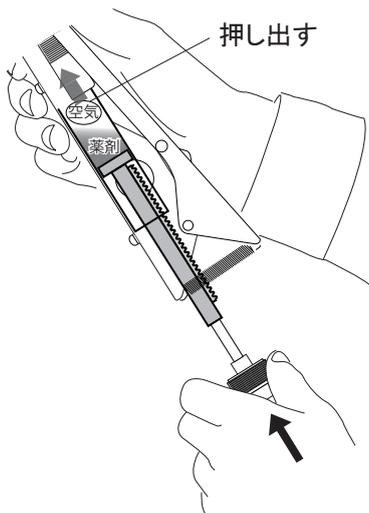

④ ピストンを押ししてシリンダー内の空気を抜き、再び後ろに引きます。

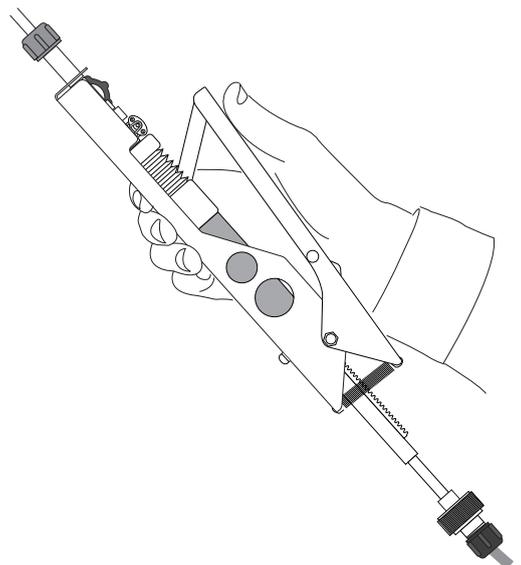

⑤ ピストンを複数回前後し、シリンダー内に薬液が完全に充填されたら準備完了です。